

Дополнительные детали полупромышленного кондиционера Клеммная колодка для подключения проводного пульта управления Руководство по установке

Меры предосторожности

- Перед началом установки ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.
- Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности, поскольку в нем описаны серьезные вопросы безопасности.
- Меры предосторожности описаны ниже со степенью опасности, возникающей при неправильном обращении с клеммной колодкой.

⚠ WARNING

Описывает меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить опасность получения травмы или смерти пользователя.

⚠ CAUTION

Описывает меры предосторожности, которые необходимо соблюдать для предотвращения повреждения устройства.

- После установки выполните тестовую операцию и убедитесь, что устройство работает правильно.
- Скажите своим клиентам, чтобы они держали это руководство по установке вместе с ним, а когда они передают или продают эту машину другому лицу, поместите вместе с ним это руководство по установке и руководство по эксплуатации.

⚠ WARNING

Запросите установку у дилера или авторизованного специалиста.

Если клеммная коробка установлена неправильно пользователем, это может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару.

⚠ WARNING

Следуйте инструкции по установке для надежной установки клеммного блока.

Если клеммный блок установлен неправильно, это может привести к утечке воды, поражению электрическим током, пожару или другим инцидентам.

⚠ CAUTION

Электропроводка должна выполняться с помощью электрических кабелей, которые не превышают пропускную способность.

Электропроводка должна выполняться с помощью электрических кабелей, которые не превышают пропускную способность.

1. Контур

Клеммный блок используется в качестве реле для подключения внутреннего блока и двух пультов дистанционного управления или для подключения пульта дистанционного управления и нескольких внутренних блоков для выполнения группового управления.

2. Применимая модель

Тип настенного монтажа (PKA-RP·KAL PKA-RP·KAL)

3. Включенные части

① Клеммная колодка (TB5) 1 ② Винт 1 ③ Проводной кабель 1 (240 мм)

4. Процедура установки

PKA-RP·KAL

1) Откройте переднюю решетку и удалите 2 винта.



2) Снимите 3 винтовых крышки и 3 винта на передней панели.

3) Вытяните нижнюю часть передней панели вперед.

Примечание. Помните, что во время процедуры панель не соприкасается с лопастью.

4) Снимите крышку клеммной колодки и крышку платы управления, вывернув соответствующие винты.


Примечание. Обязательно держите шайбы под рукой.

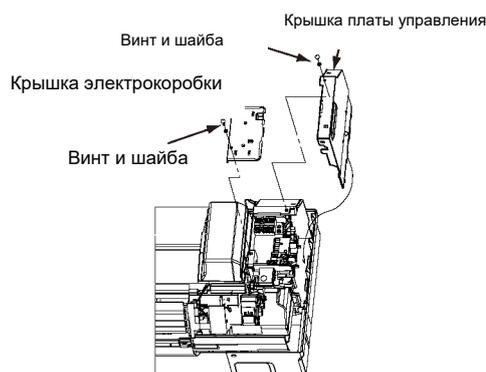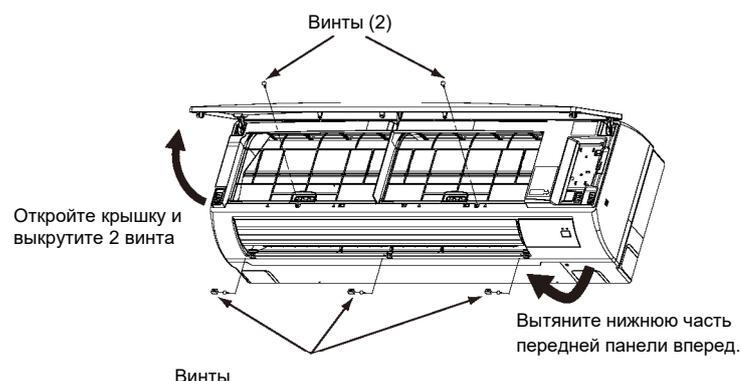

- 5) Закрепите клеммную колодку ① с помощью винта ② на электрическом блоке управления.
- 6) Подсоедините проводной кабель ③ к клеммной колодке ① и к разъему CN22 на плате внутреннего контроллера.
- 7) Подсоедините провода кабеля, соединяющего внутренний блок и 2 пульта дистанционного управления, или кабель, соединяющий удаленный контроллер и несколько внутренних блоков для группировки управления, с винтовыми клеммами в нижней части клеммной колодки ①.

Примечание. Для получения дополнительной информации о методах подключения внутреннего блока и пульта дистанционного управления см. Руководство по установке, прилагаемое к соответствующему внутреннему блоку.

- 8) После завершения установки клеммного блока переустановите снятые детали в обратном порядке.


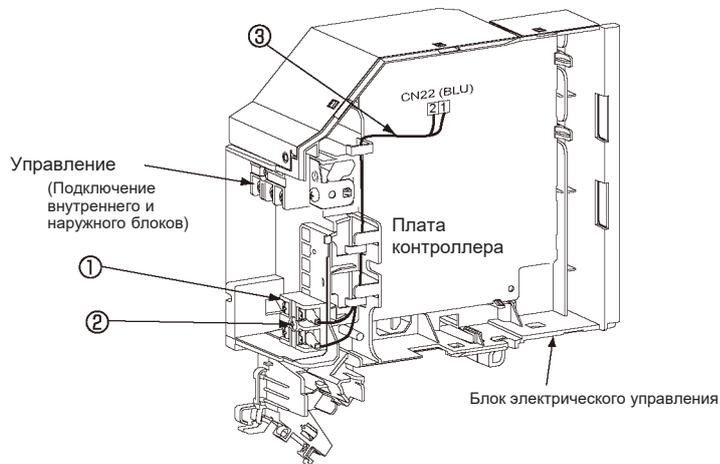


PKA-RP.HAL

- 1) Снимите 2 винта крышки и 2 винта на передней панели.
- 2) Вытяните нижнюю часть передней панели вперед.

Примечание. Помните, что во время процедуры панель не соприкасается с лопастью.

- 3) Снимите крышку клеммной колодки и крышку платы управления, вывернув соответствующие винты.

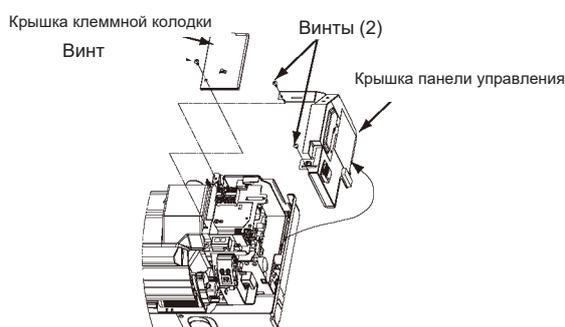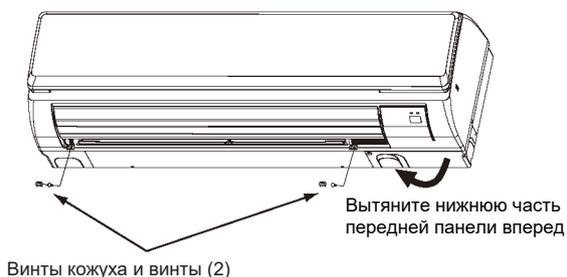

- 4) Закрепите клеммную колодку ① с помощью винта ② на электрическом блоке управления.
- 5) Подсоедините проводной кабель ③ к клеммной колодке ① и к разъему CN22 на плате внутреннего контроллера.
- 6) Подсоедините провода кабеля, соединяющего внутренний блок и 2 пульта дистанционного управления, или кабель, соединяющий пульт дистанционного управления и несколько внутренних блоков для группировки управления, с винтовыми клеммами в нижней части клеммной колодки ①.

Примечание. Для получения дополнительной информации о методах подключения внутреннего блока и пульта дистанционного управления см. Руководство по установке, прилагаемое к соответствующему внутреннему блоку.

- 7) После завершения установки клеммного блока переустановите снятые детали в обратном порядке.

